



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN RESPALDO

Queremos agradecer su confianza al escoger un producto de bestbeds®, hacemos nuestro máximo esfuerzo para que tenga la mejor experiencia con su producto.

¿Qué incluye mi kit de armado?

Bases de 1 o 1.5 plazas

6 tornillos spark
4 pernos cocina
2 patas



Bases de 2 plazas king y super king

6 tornillos spark
4 pernos cocina
2 patas




¿Dónde encuentro mi kit de armado?

Los tornillos spark se encuentran junto a las patas del respaldo y los pernos de cocina están atornillados en la cabecera de la base.




1

Desatornille levemente los pernos hasta conseguir el espacio requerido para introducir las patas como se indica en la figura. Luego, atornille para fijarlas.

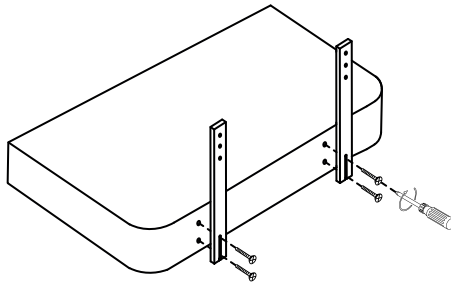

2


Con ayuda de otra persona alinee el respaldo con la base y con un plumón realice las marcas de instalación.

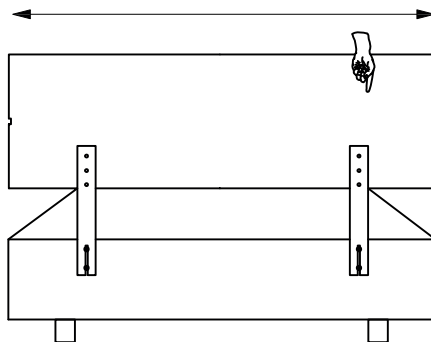



3

Retire las patas de la base, luego ubíquelas en las marcas ya realizadas en el respaldo y utilice los tornillos spark para fijar ambas piezas. Tal como indica la figura.

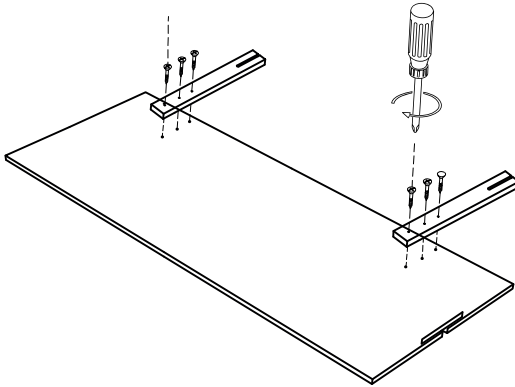

4

Ajuste la altura del conjunto tomando en consideración la altura de su colchón. Una vez definida la altura fije el respaldo a la base.

